


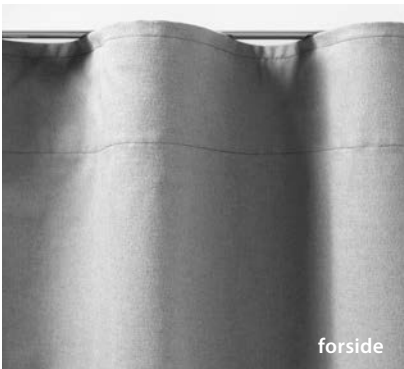

LOUNGE


Loungegardin med swingbånd giver jævne og pæne folder sammen med glidere på snor. Glidere på bånd har gliderne syet direkte på båndet og er klar til trække i skinnens spor.



swingbånd



art.nr. 012760, passer til hæfter

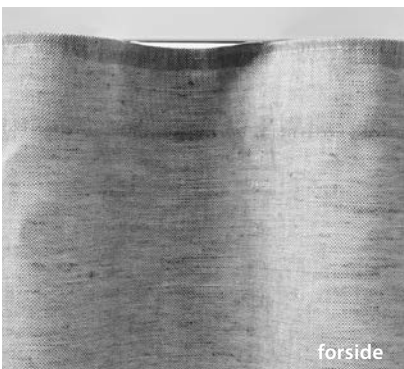

glidere på bånd



art.nr. 012410 og 012430



forstærkningsbånd til kover



art.nr. 012180 og 020330

LÆG

Fingerkrog anvendes til at lave flotte læg. Vælg en fingerhægte med lav krog hvis gardinstang eller skinne skal dækkes. Ved øvrige



multipocket art.nr. 011430, 011440



combibånd



lægbånd art.nr. 105710, 105700, 505710, 105810, 105800



anvendes fingerhægter med høj krog.
2-fingerhægte giver et læg og 4-fingerhægte
giver tre læg. For dybere læg springes et hul.



bagside

art.nr. 011430 og 010410,
passer både til hægter og fingerhægter



bagside

art.nr. 012780 og 010410,
passer både til hægter og fingerhægter




bagside

art.nr. 105710 og 010410,
passer til fingerhægter

RYNKER

Brug hægter til at fastgøre gardinerne i gliderne på skinnen eller i ringe på gardinstænger.
Til rynkebånd art.nr. 105204 bruges også glidere med klemme (istedet for hægter).
Rynkebånd med velcro rynkes og monteres direkte på skinnen.

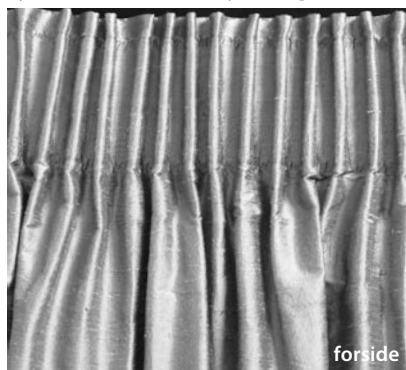

forside

MULTIPOCKET art.nr. 011430, 011440



bagside

art.nr. 011430, passer
både til hægter og fingerhægter



forside

RYNKEBÅND art.nr. 105204, 011450



bagside

art.nr. 105204, passer til hægter og
glidere med klemme (kun 105204)

TILBEHØR TIL BÅND

Vælg hægter eller fingerhægter afhængigt af hvilket bånd du ønsker at bruge.
Hægter fås både i plast og metal.

FINGERHÆGTER

til ring og skinne
1-finger art.nr. 010190
2-finger art.nr. 010430, 010434
4-finger art.nr. 010480, 010484
til glider
1-finger art.nr. 010170
2-finger art.nr. 010410, 010414
4-finger art.nr. 010460, 010464

HÆGTER

plast art.nr. 10764
metal art.nr. 012790

VELCROBÅND

hanbånd art.nr. 012610

GLIDERE MED KLEMME

U- og Vision skinne art.nr. 094280
kun klemme art.nr. 094130